Avant

Manual de usuario S.O. 2.0

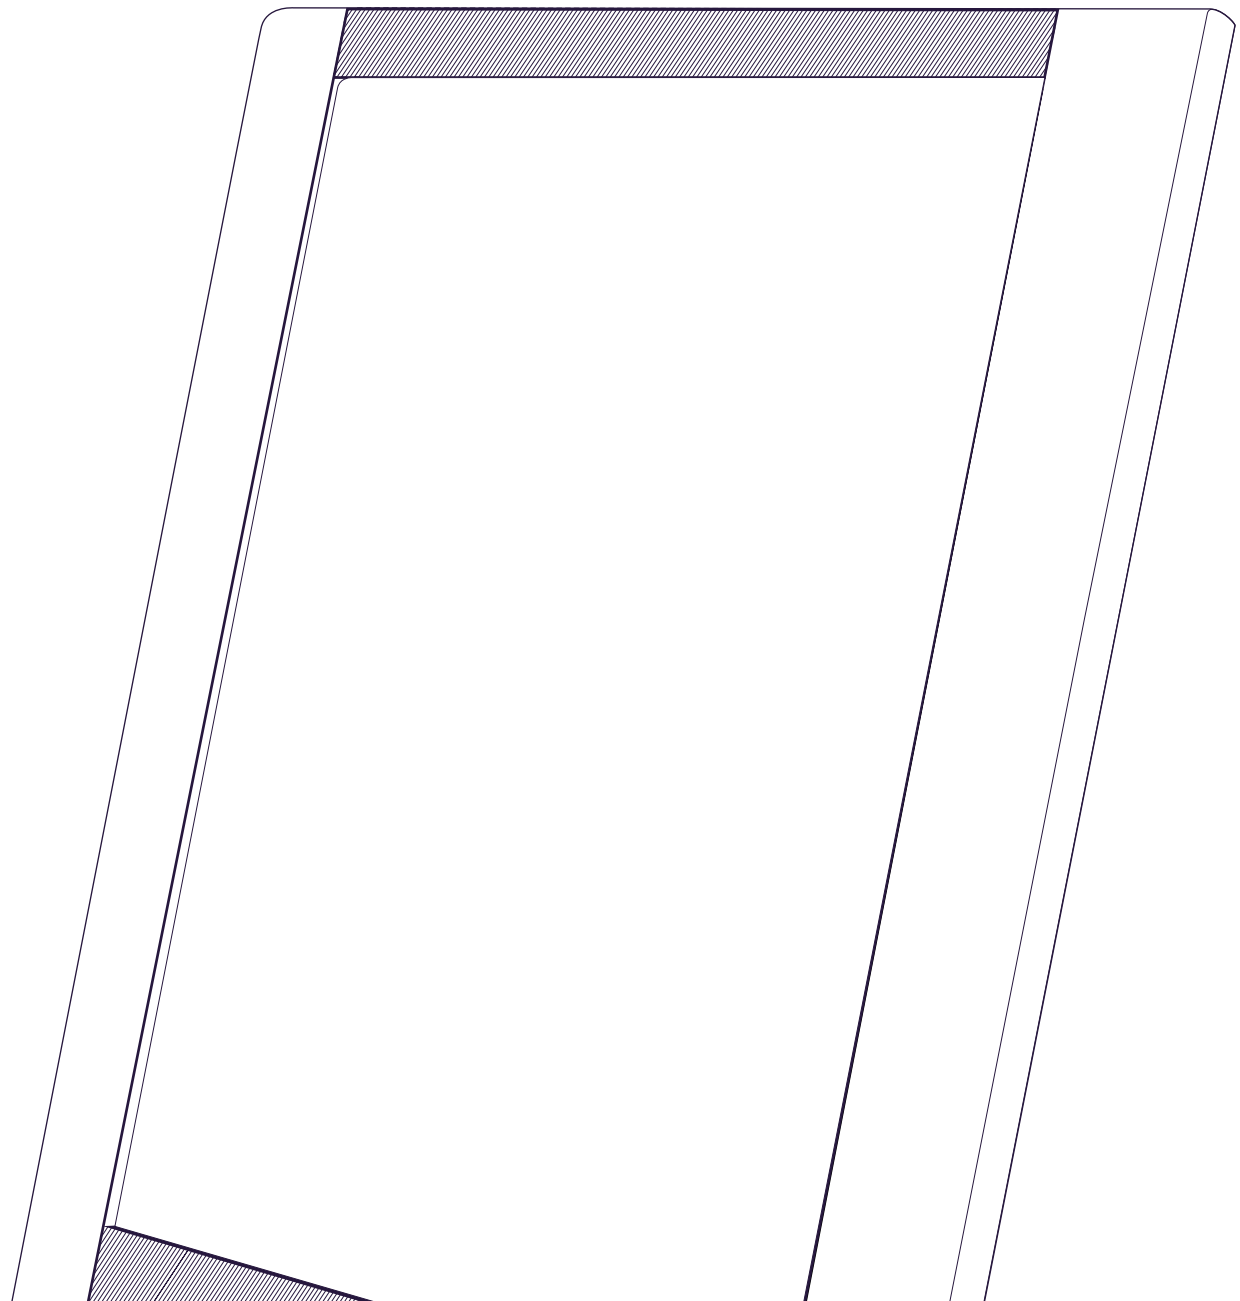

Índice

pag 1. Capitulo 1. Introducción

pag. 1 Visión general: Frontal

pag. 3 Visión general: Reverso

pag 4. Capítulo 2. Toma de contacto

pag. 5 Como cargar el dispositivo

pag. 5 Cómo encender el dispositivo

pag. 6 Cómo insertar una tarjeta Micro SD

pag. 6 Cómo transferir archivos desde una tarjeta MicroSD

pag. 7 Importar archivos desde el ordenador

pag. 8 Protector de pantalla (salvapantallas) y modo suspensión

pag 9. Capítulo 3. Cómo usar su lector bq Avant

pag. 9 Usando la pantalla táctil

pag. 9 Orientación de la pantalla

pag. 10 Pasar página

pag. 11 Uso del teclado

pag 12. Capitulo 4. Conociendo el Menú Principal

pag 14. Capitulo 5. Lista de libros

pag. 15 Cómo leer un libro

pag. 15 Ordenar la Lista de libros

pag. 16 Menú Lectura

pag. 22 Otros ajustes

pag 23. Capitulo 6. Gestor de ficheros

pag. 23 Copiar archivos

pag. 24 Borrar archivos

pag. 24 Renombrar archivos

pag 25. Capitulo 7. Marcadores

pag 26. Capitulo 8. Navegador

pag. 26 Como conectarse a una red Wi-Fi

pag. 29 Cómo acceder a una página web

pag. 30 Navegar por una página web

pag. 31 Descargar un archivo

pag 32. Capitulo 9. Audio

pag. 33 Como usar el panel de control

pag 34. Capitulo 10. Configuración

pag. 34 Orientación

pag. 34 Idioma

pag. 35 Diccionario

pag. 35 Fecha y hora actuales

pag. 36 Zona horaria

pag. 36 Configuración avanzada

pag. 37 Información del dispositivo

pag. 37 Protector de pantalla o salvapantallas

pag. 37 Autorizar dispositivo

pag. 38 Navegador

pag. 39 Pasar página

pag. 39 Fuentes

pag 40. Capitulo 11. Imagen

pag. 41 Configurar las opciones de presentación

pag. 42 Presentación de imágenes

pag. 43 Zoom

pag 44. Capitulo 12. Juegos

pag 45. Capitulo 13. RSS Reader

pag. 44 Menú

pag 47. Apéndices

pag. 47 Apéndice A: Limpieza y Seguridad

pag. 48 Apéndice B: Especificaciones técnicas

pag. 50 Apéndice C: Cobertura de Garantía

1 INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir bq Avant. Antes de usar su lector lea detenidamente este manual de usuario.

Visión Frontal

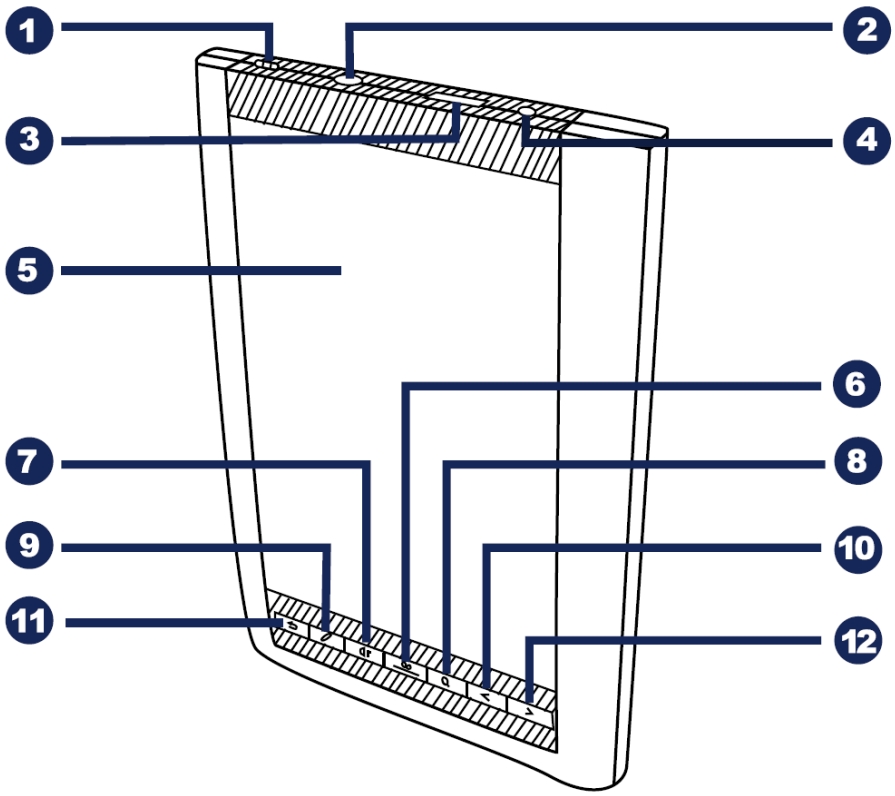

Botones y Puertos

1 **Botón de encendido**

Deslice y mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos aproximadamente hasta que el dispositivo se encienda. Para apagarlo deslice el botón y presione después el icono .

Para entrar en modo suspensión, deslice el botón de encendido y presione el icono . Deslice el botón nuevamente para reanudar el lector.

2 **Puerto Micro USB**

Permite conectar su bq Avant al ordenador para transferir archivos desde éste al lector y viceversa. A través del cable USB también puede cargar el dispositivo.

3 **Ranura Micro SD**

Inserte una tarjeta MicroSD/MicroSDH en la ranura para acceder a los archivos almacenados en ella.

4 **Jack para auriculares**

Inserte sus auriculares para escuchar música a través de ellos.

5 **Pantalla táctil**

Gracias a la pantalla táctil capacitiva podrá realizar diferentes gestiones en su bq con sus dedos.

6 **Botón menú**

Dentro de “Lista de libros/Imagen/Audio”, muestra el sub-menú.

Indicador luminoso

Esta luz parpadea al tocar la cualquier parte de la pantalla.

7 **Botón para el control del volumen** 

Al presionar el botón se muestra la barra de control de volumen. Presione  para ajustar el volumen.

8 **Botón de búsqueda**

Busca una determinada palabra dentro de un libro.

9 **Botón de recarga** 

Recarga la página actual de lectura con el fin de borrar de la pantalla posibles restos de otras páginas en lecturas prolongadas.

10 **Botón Anterior/Bajar volumen**

Vuelve a la página anterior en modo lectura o baja el volumen.

11 **Botón Atrás**

Vuelve a la última página vista o al menú principal en la pantalla de inicio.

12 **Botón Siguiente/Subir volumen**

Va a la página siguiente en modo lectura o sube el volumen.

Visión general: Reverso

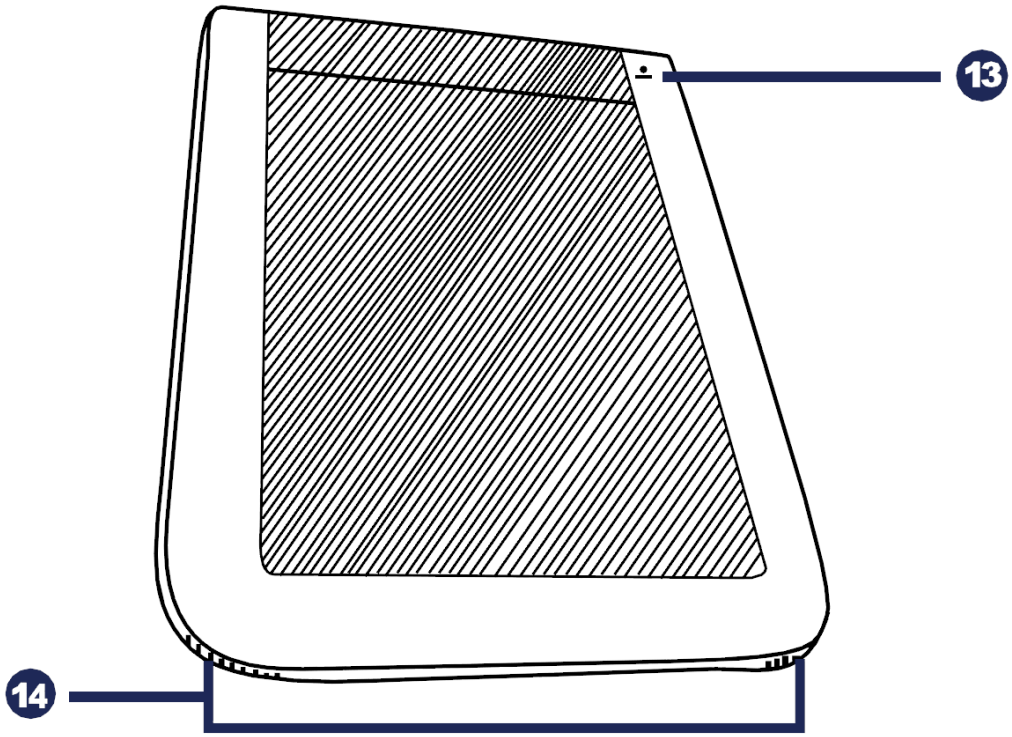

13 **Botón Reset**

Utilice este botón sólo cuando su dispositivo no responda a ninguna acción.

14 **Altavoz**

El lector lleva incorporado un altavoz interno. Presione [±] y a continuación [<]/[>] para ajustar el volumen del altavoz.

2 TOMA DE CONTACTO

2.1. Cómo cargar el dispositivo

Su lector sólo está parcialmente cargado cuando lo desempaqueta. Por favor, cargue totalmente la batería antes de usar el dispositivo.

Nota: La primera vez que cargue el dispositivo, hágalo durante 8 horas.

Puede cargar su bq a través de un enchufe o conectándolo a un ordenador. Una vez que la batería esté plenamente cargada (tarda aproximadamente 4 horas en cargar completamente) el icono de batería completa aparecerá en la pantalla. Ahora ya puede desconectar el cable de la fuente de alimentación y del dispositivo.

El icono de batería está situado en la parte superior derecha. Este icono le mostrará la carga actual de su dispositivo.



Cargando batería

Batería completa

Estado batería (a menos barras en el icono, menos batería le queda al lector)

Batería vacía. Cárguela inmediatamente

Mantenimiento de la batería

Este dispositivo contiene una batería recargable de Li-ion. Aunque la capacidad de la batería se reduce con el uso, puede ampliar la vida de ésta siguiendo estas recomendaciones:

- Use el dispositivo al menos una vez a la semana
- Cargue la batería regularmente y de forma completa. Nunca deje la batería totalmente descargada durante un tiempo prolongado.
- Mantenga siempre el dispositivo y la batería lejos de fuentes de calor.

Si el lector sólo funciona cuando está conectado a la fuente de alimentación, contacte con su proveedor para cambiar la batería.

Aviso: No intente reemplazar la batería usted mismo. Cualquier intento de abrir el dispositivo puede causar daños en éste o daños personales.

Duración de la batería

La duración de la batería de bq Avant es de hasta 8.000 páginas. Esta duración ha sido calculada mediante pruebas realizadas con prototipos y software sometido a las siguientes tareas: lectura de textos, reproducción de audio y navegación por Internet a través de Wi-fi.

La autonomía de la batería depende de diversos factores como el uso, los ajustes del dispositivo y si tiene o no configurado el modo Ahorro de energía, por lo que los resultados reales pueden variar. Para prolongar la duración de la batería, siga las siguientes especificaciones:

- Configure el modo Ahorro de energía.
- Si va a pausar la lectura durante un corto periodo de tiempo, no apague el dispositivo ni salga del libro, porque durante el cierre y la apertura del libro es cuando más batería se consume.
- Si va a dejar la lectura por un plazo de tiempo prolongado, es conveniente que apague el dispositivo.

2.2. Cómo encender el dispositivo

Para encender el dispositivo deslice y mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos. En la pantalla aparecerá el dibujo de encendido antes de entrar en el Menú de Inicio.

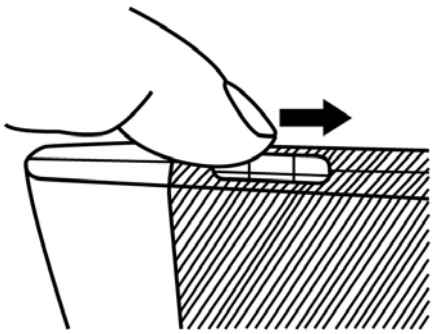

Para apagarlo deslice el botón y presione después el icono .

Nota: A partir de la versión 2.0, cuando su Avant esté apagado verá en la pantalla el mensaje "Recuerde proteger su lector de golpes directos e indirectos ". Este es el estado normal de apagado. No significa que su dispositivo esté dañado, no afecta al rendimiento de la pantalla y no gasta batería.

2.3. Cómo insertar una tarjeta Micro SD

Para introducir la tarjeta Micro SD, insértela dentro de la ranura del lector hasta que quede en su lugar. Asegúrese de que la parte metálica de la tarjeta está bocabajo.

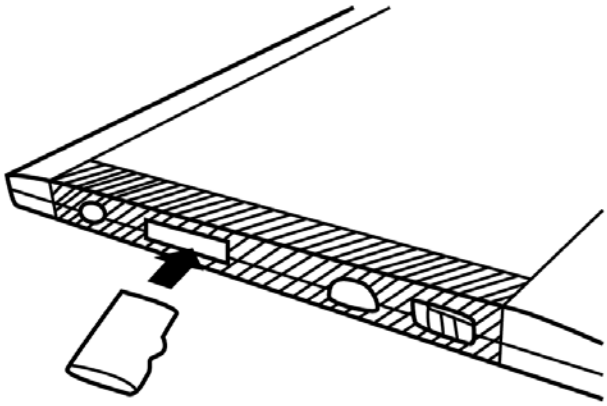

Para sacar la tarjeta del lector, presiónela ligeramente hasta que salga.

Tarjetas compatibles: MicroSD y microSDHC

2.4. Cómo transferir archivos desde una tarjeta MicroSD

Puede transferir archivos desde su dispositivo a una tarjeta MicroSD con el fin de guardar sus libros, imágenes, archivos de audio, etc en otro dispositivo, o viceversa.

Para hacerlo, por favor, siga los siguientes pasos:

1. Inserte la tarjeta MicroSD en el lector tal como se indica en el apartado anterior.

2. Conecte el cable MicroUSB al dispositivo.

3. Enchufe el cable USB al ordenador. Pulse el icono ✔ cuando aparezca el texto "¿Activar modo almacenamiento? El dispositivo dejará de estar operativo temporalmente". La tarjeta MicroSD será reconocida por el ordenador como "Unidad de disco extraíble".

Aviso: Durante la transmisión de archivos verá en su pantalla el mensaje "Sincronización en curso". Su dispositivo está listo para realizar la transmisión, no es necesario que espere a que desaparezca el mensaje.

4. Ya solo tiene que copiar los archivos que desee desde su ordenador a la unidad de disco extraíble o viceversa.

Aviso: No quite la tarjeta MicroSD ni desenchufe el cable USB mientras se estén copiando los archivos.

5. Una vez hecha la copia, desconecte de forma segura el cable USB/microUSB del ordenador y del lector. Los documentos copiados se clasificarán de forma automática en los menús Audio/Imagen/Lista de libros/Gestor de ficheros.

Nota: No quite la tarjeta MicroSD mientras desee utilizar estos archivos. Si quiere añadir notas o marcadores en los libros guardados en la tarjeta es imprescindible que los guarde en la memoria interna del lector.

2.6. Importar archivos desde el ordenador

Puede transferir archivos desde su ordenador al dispositivo. Para ello, siga los siguientes pasos:

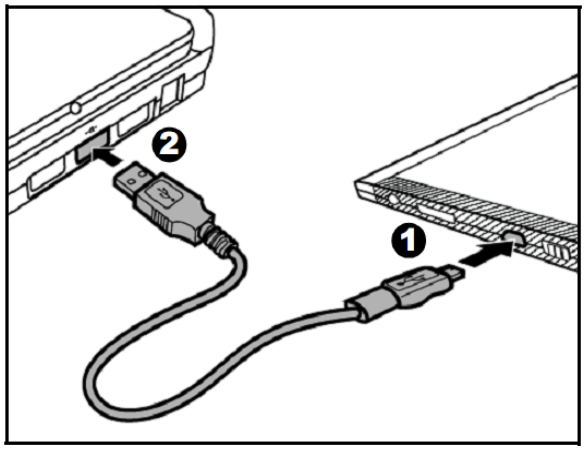

1. Enchufe el cable MicroUSB al puerto MicroUSB del lector.

2. Inserte el conector tipo USB en el puerto USB de su ordenador.

3. Pulse ✔ cuando aparezca el mensaje "¿Activar modo almacenamiento? El dispositivo dejará de estar operativo temporalmente". El ordenador reconocerá al lector como "Unidad de disco extraíble".

4. En el ordenador, seleccione los archivos que quiere transferir al lector y cópielos en la unidad de almacenamiento extraíble.

Aviso: No desenchufe el cable mientras los archivos se están copiando.

5. Quite de forma segura el cable USB/MicroUSB del ordenador/lector. Dependiendo del formato del archivo, este se guardará en los modos Lista de libros, Audio o Imagen.

2.6. Protector de pantalla (salvapantallas) y modo suspensión

Salvapantallas

El salvapantallas se activa cuando el lector no se utiliza durante un tiempo. Toque la pantalla para regresar a la página en la que se encontraba.

Para establecer el tiempo de espera, vaya a **Configuración** > Pulse para acceder a la segunda página de configuraciones **> Protector de pantalla**.

Modo suspensión

Su lector entrará en modo suspensión si está durante 3 minutos con el salvapantallas. También puede ir directamente a este modo pulsando el botón de encendido y tocando después en la pantalla.

Para deshabilitar el modo suspensión, deslice nuevamente el botón de encendido.

Nota: No deje el dispositivo más de dos semanas en modo suspensión ya que puede provocar daños irreversibles en la pantalla.

3 CÓMO USAR SU LECTOR bq AVANT

Puede manejar el lector mediante la pantalla táctil o usando las teclas de la parte inferior del dispositivo.

3.1. Usando la pantalla táctil

Toque con sus dedos la superficie de la pantalla táctil para seleccionar un elemento o un menú. Si la acción no está disponible, aparecerá en la esquina superior derecha el icono de no disponible ⊘.

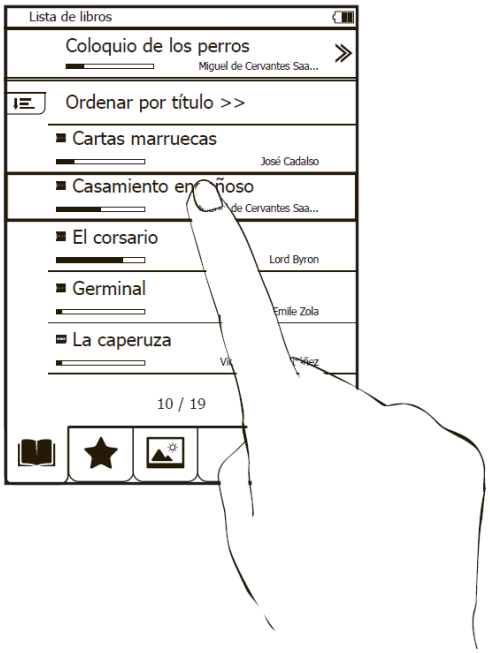

Orientación de la pantalla

Puede configurar la pantalla en vertical, horizontal y en automático.

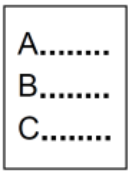

Vertical

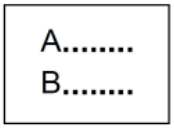

Horizontal

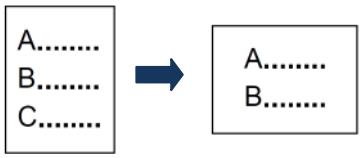

Automático (La pantalla gira según mueva el dispositivo gracias al acelerómetro incorporado).

Para cambiar la orientación, seleccione **Configuración** **> Orientación.**

Pasar página

En el modo lectura o imagen, coloque su dedo en la parte derecha o inferior de la pantalla y desplácelo hacia la izquierda o hacia arriba para pasar página o cambiar de imagen. Para regresar a la página o imagen anterior realice el movimiento contrario.

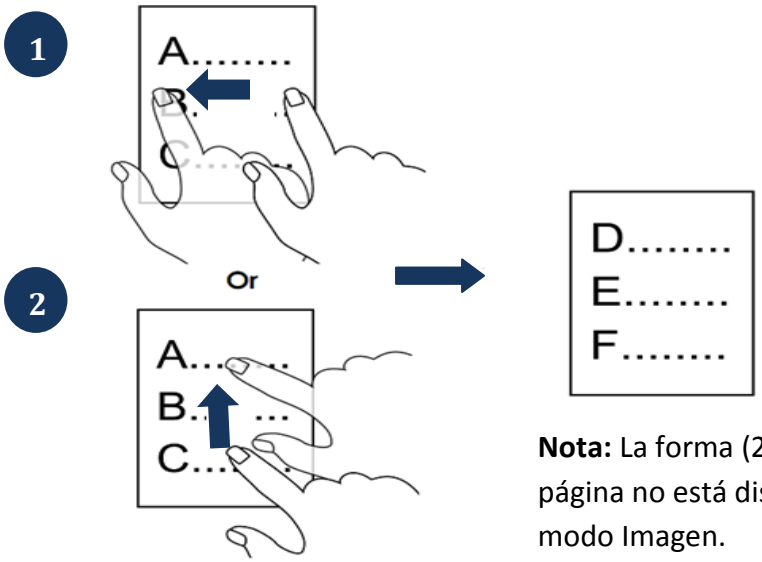

Nota: La forma (2) de pasar página no está disponible en el modo Imagen.

3.2. Uso del teclado

Pulse las teclas en el teclado de la pantalla para escribir el texto deseado.

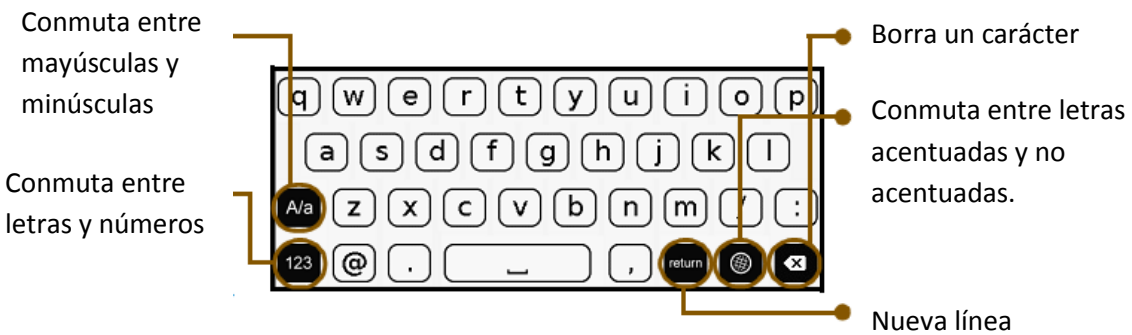

4 CONOCIENDO EL MENÚ PRINCIPAL

Una vez encendido el lector, aparecerá el Menú Principal.

Las principales funciones del dispositivo se dividen en 6 "modos**".** A continuación tiene resumidas las características de cada modo.

Lista de libros

Formatos compatibles: .txt, .epub, .html, .pdf, .fb2.

Añada marcadores o notas mientras lee.

Busque palabras en el diccionario inglés-español.

Marcador

Acceda de forma rápida a los marcadores que tiene en sus libros.

Imagen

Varios formatos soportados: .jpg, .png, .bmp.

Audio

Escuche música, audiobooks, speeches…en formato mp3.

Navegador/Tienda

Acceda a Internet y descargue archivos compatibles con su bq Avant mediante conexión Wi-Fi.

Configuración

Establezca la conexión Wi-Fi, regule el tiempo del salvapantallas o modifique otras características como lenguaje, fecha/hora, etc.

Recuerde que para entrar en un menú determinado, debe pulsar sobre el icono de ese menú y que para regresar al Menú Principal debe presionar en **hasta volver al menú.**

5 LISTA DE LIBROS

Para entrar en la **Lista de libros**, pulse en .Todos los documentos almacenados en la memoria interna del lector o en la tarjeta SD aparecerán en la **Lista de libros.**

Nota: Este icono **sólo aparecerá en la Lista de libros si se ha añadido una nota o un marcador al libro.**

Criterios para ordenar la lista de libros

Nombre del libro, autor y lugar de almacenamiento (SD, memoria interna)

Aparece cuando el libro tiene algún marcador o nota

Página actual/páginas totales

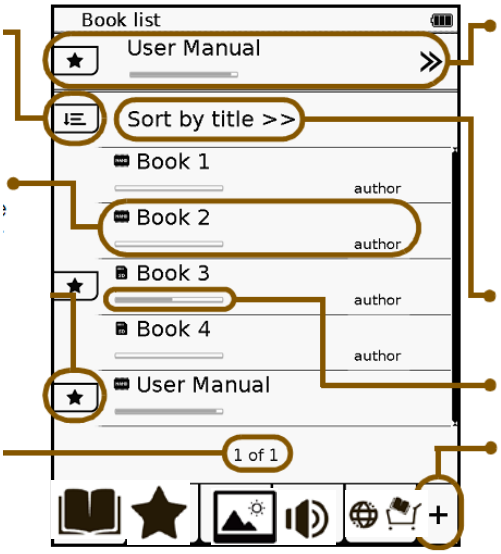

Último libro leído. Aparece sólo cuando un libro está a media lectura. Pulse **>>** para continuar la lectura

Orden actual de los libros

Barra de estado de la lectura

Mostrar/Ocultar el menú completo

5.1. Cómo leer un libro

Para leer un libro, acceda a la **Lista de Libros** pulsando en el icono , y a continuación pulse sobre el título del documento. El libro se abrirá por la primera página o en la página en dejó la lectura si ya ha abierto el libro con anterioridad.

Para pasar página, pulse  o utilice sus dedos directamente en la pantalla. Si quiere ir a un página concreta, con el libro abierto pulse **Menú** **> Ir a página** o presione directamente sobre el número de página que aparece en la parte inferior de la pantalla.

Cuando termine de leer el libro, pulse en para abandonar la lectura. Su lector recordará la última página de lectura.

5.2. Menú Lectura

Mientras lee un libro, pulse el botón Menú para mostrar el Menú Lectura.

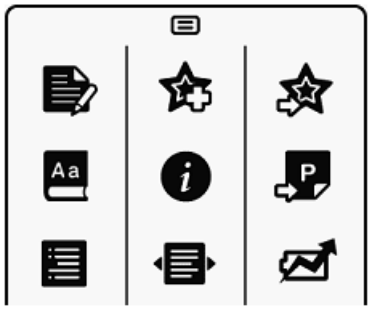

Añadir notas

Añadir marcador

Ir a la lista de marcadores

Buscar palabras en el diccionario

Mostrar información sobre el documento

Ir a página

Muestra la tabla de contenidos (índice)

Ver modos de lectura

Activar modo ahorro de batería

5.3.1 | Añadir notas

Para añadir una nota, por favor, siga los siguientes pasos:

1. Pulse en el botón de Menú mientras lee un libro para acceder al Menú Lectura.
2. Pulse para añadir una nota en la página actual de lectura.
3. Escriba el contenido de la nota mediante el teclado y pulse para confirmar. En la página aparecerá el icono .

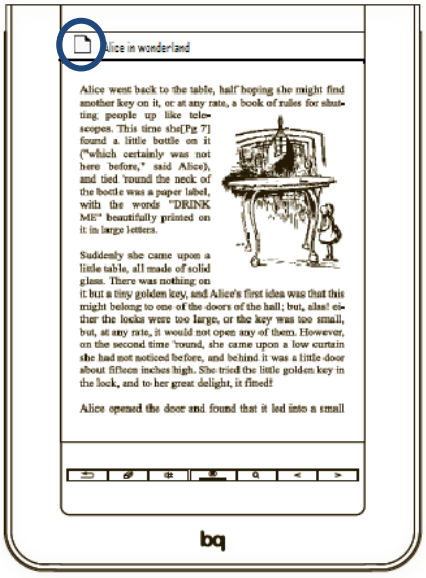
Alice in wonderland
Alice went back to the table, half hoping she might find another key on it, or at any rate, a book of rules for shutting people up like telescopes. This time she[Pg 7] found a little bottle on it ("which certainly was not here before," said Alice), and tied 'round the neck of the bottle was a paper label, with the words "DRINK ME" beautifully printed on it in large letters.
Suddenly she came upon a little table, all made of solid glass. There was nothing on it but a tiny golden key, and Alice's first idea was that this might belong to one of the doors of the hall; but, alas! either the locks were too large, or the key was too small, but, at any rate, it would not open any of them. However, on the second time 'round, she came upon a low curtain she had not noticed before, and behind it was a little door about fifteen inches high. She tried the little golden key in the lock, and to her great delight, it fitted!
Alice opened the door and found that it led into a small
bq

Borrar o modificar notas

Para borrar una nota, vaya a la página que tiene la nota que desea borrar o modificar y pulse para abrir el editor de notas. Encontrará el icono en la esquina superior izquierda.

Modificar notas

Para modificar la nota, pulse , use el teclado para editar el texto y presione para confirmar. Para borrar la nota, pulse .

5.3.2 Añadir un marcador

Para añadir un marcador, por favor, siga los siguientes pasos:

1. Pulse en el botón de Menú mientras lee un libro para acceder al Menú Lectura.
2. Pulse para añadir un marcador en la página actual de lectura. En la página aparecerá este icono .

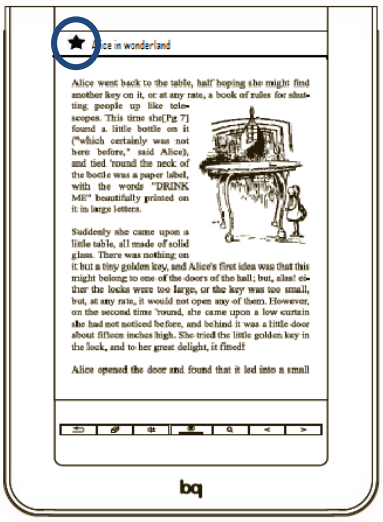

Borrar marcador

Para borrar un marcador, vaya a la página que tiene el marcador que quiere borrar, presione el botón Menú y después pulse .

5.3.3 Ir a la lista de marcadores

Para ver los marcadores y las notas añadidas en el libro que está leyendo, presione el botón para abrir el Menú Lectura y a continuación pulse . Las páginas con marcadores o notas aparecerán en una lista.

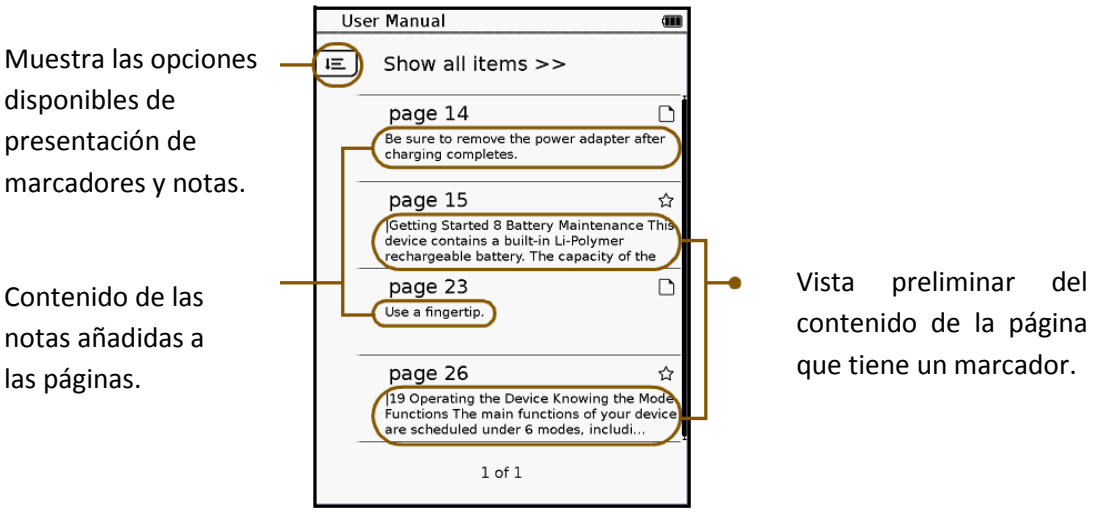
Muestra las opciones disponibles de presentación de marcadores y notas.
Contenido de las notas añadidas a las páginas.
User Manual
Show all items >>
page 14
Be sure to remove the power adapter after charging completes.
page 15
Getting Started 8 Battery Maintenance This device contains a built-in Li-Polymer rechargeable battery. The capacity of the
page 23
Use a fingertip.
page 26
19 Operating the Device Knowing the Mode Functions The main functions of your device are scheduled under 6 modes, includi...
1 of 1
Vista preliminar del contenido de la página que tiene un marcador.

Pulse para seleccionar las opciones de presentación de la lista de marcadores y notas:

- Ordenar marcadores por página.
- Mostrar nota.
- Mostrar todos los elementos.

5.3.4 Buscar palabras en el diccionario

Su bq Avant lleva incorporado un diccionario inglés-español que le traducirá las palabras que no entienda. Para buscarlas, siga los siguientes pasos:

1. Mientras lee un libro, presione para acceder al submenú.
2. Pulse para mostrar la pantalla de búsqueda.
3. Pulse sobre una palabra para buscarla en el diccionario.
4. Para buscar más palabras repita el paso 3.

Una vez haya terminado, pulse .

5.3.5 Mostrar información sobre el documento

Para consultar información sobre el libro, mientras lee, presione para acceder al Menú Lectura y pulse para mostrar la información básica del libro (nombre del archivo, autor o fecha de descarga).

5.3.6. Ir a página

Para ir a una página concreta del libro que está leyendo, presione el botón Menú para abrir el Menú Lectura y pulse . Introduzca el número de página a la que quiere ir y pulse para confirmar.

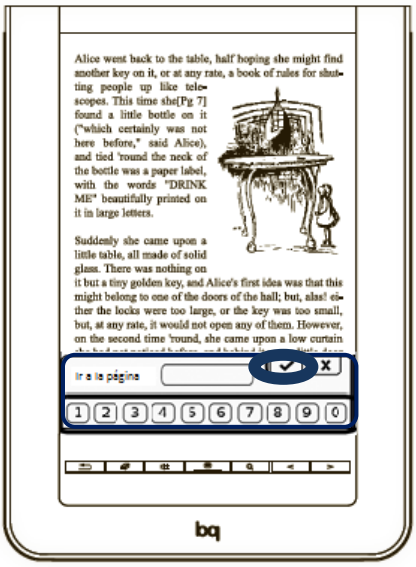
Alice went back to the table, half hoping she might find another key on it, or at any rate, a book of rules for shutting people up like telescopes. This time she[Pg 7] found a little bottle on it ("which certainly was not here before," said Alice), and tied 'round the neck of the bottle was a paper label, with the words "DRINK ME" beautifully printed on it in large letters.
Suddenly she came upon a little table, all made of solid glass. There was nothing on it but a tiny golden key, and Alice's first idea was that this might belong to one of the doors of the hall; but, alas! either the locks were too large, or the key was too small, but, at any rate, it would not open any of them. However, on the second time 'round, she came upon a low curtain
Ir a la página
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
bq

5.3.4 Mostrar tabla de contenidos

Para ver la tabla de contenidos de un libro, mientras lo está leyendo, presione para acceder al Menú Lectura y pulse . Aparecerá un listado con los diferentes capítulos y el número de página.

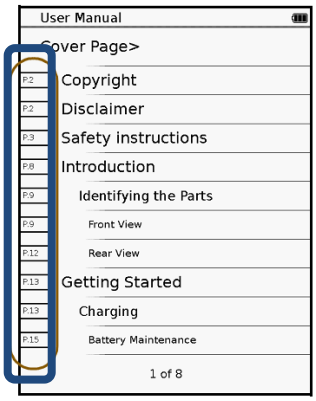

Presione / para ver el contenido del índice y pulse en la página para ir a esa sección.

Nota: Esta función sólo estará disponible si el libro contiene los hiperenlaces correspondientes.

5.3.5 | Seleccionar modo de lectura

Puede seleccionar diferentes modos de lectura según sus necesidades (opción disponible para formato .pdf). Para seleccionar el modo de lectura que prefiere, mientras lee un libro pulse el botón Menú para acceder al Menú Lectura y pulse . A continuación seleccione el modo deseado:

: Ajustar a página (una página a la vez)

: Lectura continua (páginas continuas)

: Formatea el documento para separar las imágenes del texto.

Una vez elegido el modo de lectura, pulse para confirmar la selección.

5.12. Activar el modo Ahorro de energía

En el modo lectura, puede activar la función **Ahorro de energía**, prolongando así la duración de la batería. No obstante, la velocidad de refresco será menor.

Para activar la función **Ahorro de energía**, mientras lee, presione el botón Menú para acceder al Menú Lectura y pulse para activar la función **Ahorro de energía**. En la parte superior derecha aparecerá este icono .

Para desactivarlo, vuelva a entrar en el submenú y pulse .

Recuerde que:

- **Cuando la función Ahorro de energía esté activada, ciertas funciones del libro no estarán disponibles:**
  - **La orientación se fijará a vertical (acelerómetro desactivado)**
  - **El modo refresco y el control de volumen se desactivarán.**
- **Cuando alguna de las siguientes operaciones se esté realizando, la función Ahorro de energía no estará disponible:**
  - **El lector está conectado al ordenador o a una fuente de alimentación.**
  - **El lector está conectado a una red Wi-Fi.**
  - **El lector está reproduciendo un archivo de audio.**

5.4 Zoom

Para activar el zoom, mientras lee un libro, pulse [ ] para hacer zoom en la página en la que está. Pulse [ ]/[ ] las veces necesarias hasta ajustar el nivel de zoom que desee y presione ^/v/</> para moverse por la página.

Para cerrar/abrir el modo pantalla completa, pulse [ ]/ [ ] respectivamente.

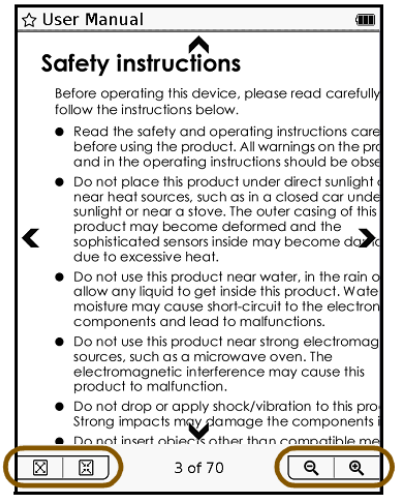

Debe tener en cuenta que según el modo de lectura escogido, el zoom actuará de una forma u otra:

Ajustar a página: Con esta opción aumenta el tamaño de los caracteres o de las imágenes, pero no quedan ajustados a la pantalla. Al aumentar el tamaño, parte del texto quedará oculto en los márgenes de la pantalla y para poder leerlo debe pulsar sobre las flechas tal como se indica anteriormente.

Lectura continua: Con esta opción se reajusta el tamaño de las líneas en vertical, pero no en horizontal.

Reflow: Con esta opción, aunque aumentemos el tamaño de la letra o de las imágenes siempre quedarán ajustadas dentro de la pantalla.

5.4. Buscar una palabra en el libro

Su dispositivo bq le permite buscar palabras concretas dentro de los libros. Para hacerlo, mientras lee un libro, pulse el botón de búsqueda para abrir el buscador, escriba la palabra que desea buscar y pulse para confirmar

Los resultados aparecerán en una lista con el número de página y un fragmento del texto en el que se encuentra dicho término. Presione / para moverse por la lista.

Para leer el contenido completo de la página que contiene la palabra, pulse en el fragmento de texto o en el número de página.

5.2 Ordenar la Lista de libros

Pulse para seleccionar la forma de ordenar su biblioteca. Puede ordenar los libros por los siguientes criterios: fecha de descarga, título, autor o fecha de publicación del libro. Una vez seleccionado el criterio, los libros se ordenarán de forma automática.

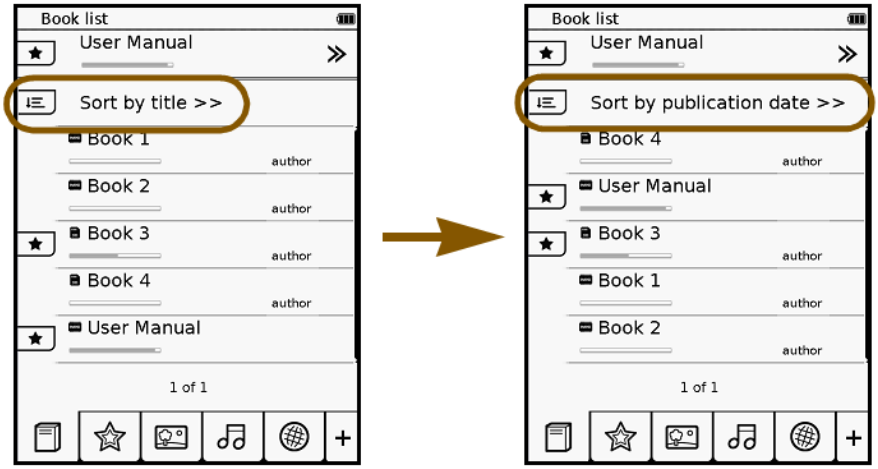

6 MARCADORES

La **Lista de marcadores** contiene todos los marcadores y notas que ha añadido en los libros de la Lista de Libros**.** Pulse ★ para acceder al modo **Marcador**.

Nota: Sólo los libros que tengan algún marcador o Nota aparecerán en esta lista.

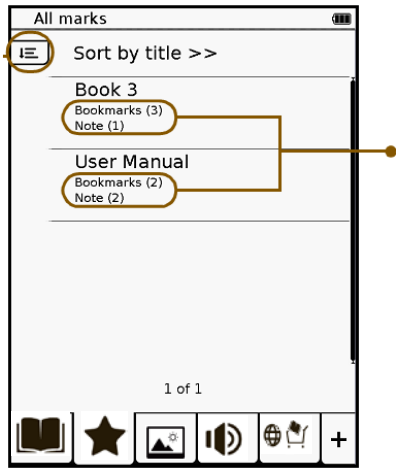

Número de marcadores y notas que tiene el libro

Para ver los marcadores o notas que hay en un libro, pulse sobre él. Después pulse para seleccionar el criterio para mostrar los marcadores:

- Ordenar marcadores por página
- Mostrar sólo notas
- Mostrar todos los elementos.

Muestra las opciones disponibles de presentación de marcadores y notas.

Contenido de las notas añadidas a las páginas.

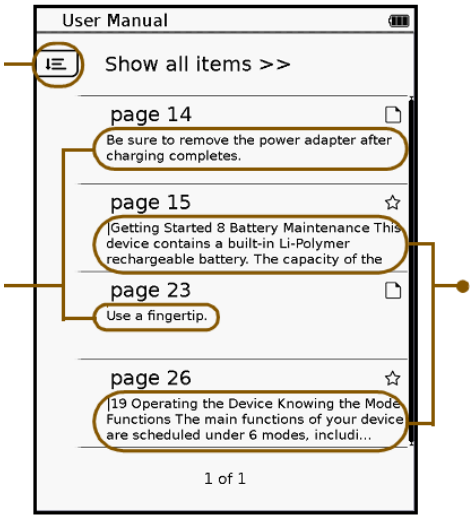
User Manual
Show all items >>
page 14
Be sure to remove the power adapter after charging completes.
page 15
Getting Started 8 Battery Maintenance This device contains a built-in Li-Polymer rechargeable battery. The capacity of the
page 23
Use a fingertip.
page 26
19 Operating the Device Knowing the Mode Functions The main functions of your device are scheduled under 6 modes, includi...
1 of 1

Vista preliminar del contenido de la página que tiene un marcador.

7 IMAGEN

Pulse para acceder al modo **Imagen**. Aquí aparecerán las imágenes almacenadas en la memoria interna del lector y en la tarjeta MicroSD.

Puede ordenar sus fotografías según el criterio que prefiera (nombre o fecha). Para ordenarlas, pulse .

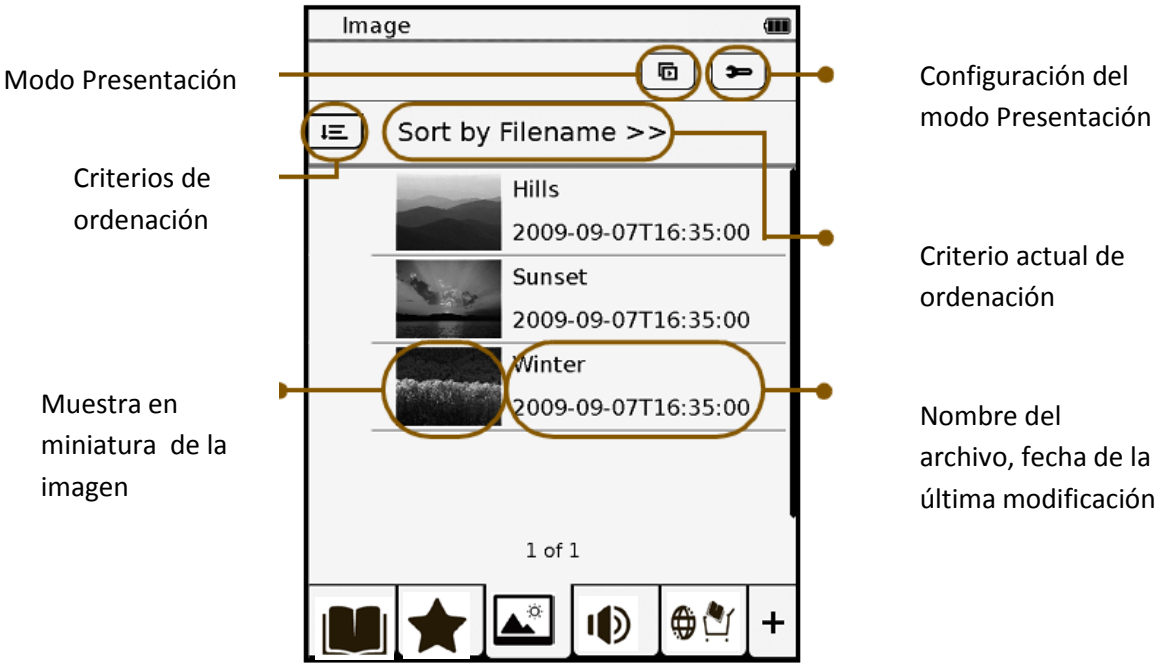

Presione / para moverse por la lista de imágenes. Pulse sobre una imagen para verla en pantalla completa.

7.1. Presentación de imágenes

Puede iniciar la presentación de imágenes de dos formas:

1. En el modo **Imagen**, pulse para comenzar la presentación de diapositivas.
2. Cuando esté visualizando una imagen en modo pantalla completa, presione el botón Menú para abrir el submenú y a continuación pulse para comenzar la presentación.

Durante la presentación, puede ajustar el intervalo de tiempo entre las diapositivas. Para ello, presione cualquier parte de la pantalla para pausar la presentación y mostrar la barra de herramientas. Escoja el intervalo de tiempo que desee entre diapositiva y diapositiva y pulse para reanudar la presentación.

Ajusta el intervalo entre diapositivas

Comienza la presentación desde la imagen actual

Hace zoom o quitar zoom en la imagen actual

Regresa al modo de presentación individual

7.2. Configurar las opciones de presentación

Para configurar las opciones de presentación, en la lista de imágenes, pulse para acceder a la configuración.

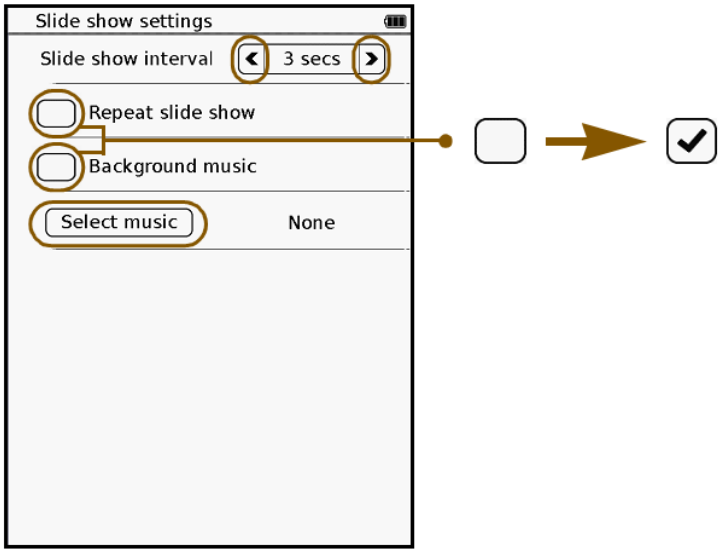

1 Pulse / para establecer el intervalo de tiempo de la presentación.

2 Pulse para activar:
   a. Repetir presentación de diapositivas
   b. Música de fondo.

3 Pulse Select music y seleccione el archivo de audio que quiere usar como música de fondo.

4 Una vez hecho, presione para volver a la lista de imágenes.

7.3. Zoom

Para acercar o alejar una imagen, mientras ve una imagen, presione el botón Menú para acceder al submenú y presione para hacer zoom sobre la imagen.

Pulse / hasta conseguir el tamaño que desea y utilice las fechas /// para mover la imagen.

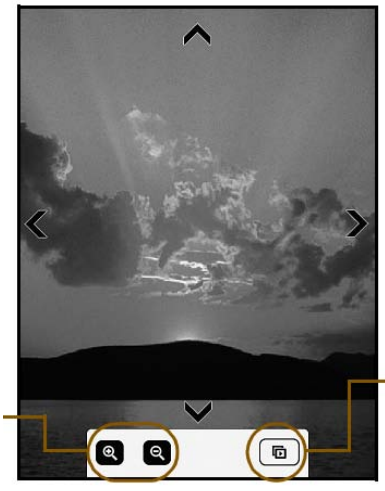

Hacer zoom o quitar zoom

Comienza la presentación desde la imagen actual

Para ver la imagen en su tamaño original, pulse repetidamente hasta que el icono desaparezca o presione para volver al listado de imágenes.

8 AUDIO

Pulse para entrar en el modo **Audio**. Aquí aparecerán todos los archivos de audio almacenados en la memoria interna del lector y en la tarjeta MicroSD. Puede ordenar sus archivos de audio según el criterio que prefiera (por nombre o fecha). Para ello pulse .

Criterios de ordenación

Aparece al lado del archivo de audio que se está escuchando

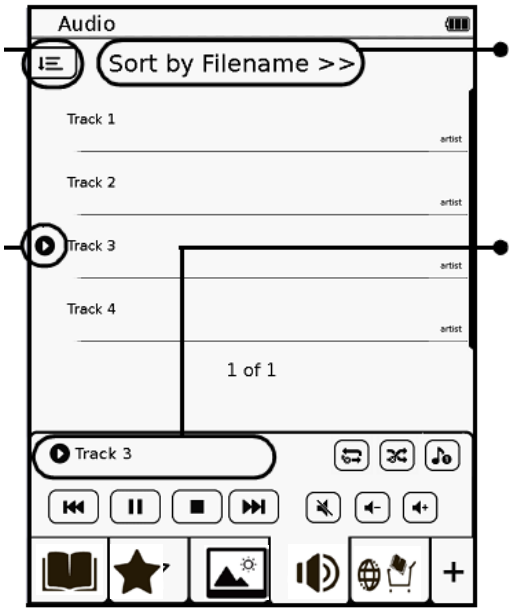

Criterio actual de clasificación

Pulse sobre el nombre del archivo para ver información sobre éste. Es posible que ciertos textos no se muestren de forma correcta

Para reproducir una canción, pulse / para moverse a través de las páginas y pulse sobre ella. Para detener la reproducción, pulse nuevamente sobre el archivo.

8.1 Como usar el Panel de Control

Panel de control

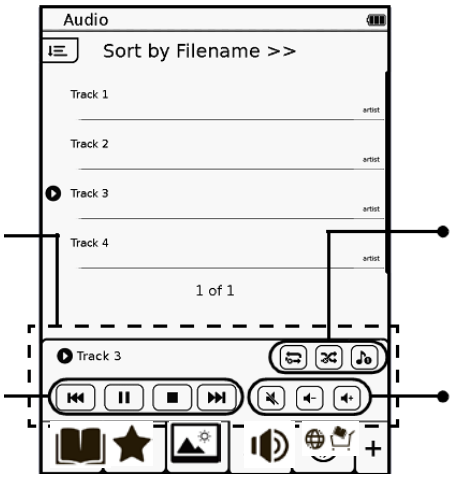

Modos de reproducción

Botones de control de reproducción

Botones de control de volumen

Botones control de reproducción

- Pulse para seleccionar el archivo deseado y para empezar a escucharlo.
- Durante la reproducción, pulse para pausar/parar la reproducción.

Opciones de reproducción

- Pulse varias veces para seleccionar el modo de reproducción deseado: escuchar sólo una vez, escuchar la misma canción repetidamente o escuchar todas las canciones repetidamente.
- Pulse  varias veces para activar o desactivar el modo aleatorio.
- Pulse varias veces para escuchar una canción una vez o para escuchar todas las canciones una sola vez.

Control de volumen

- Pulse para bajar/subir el volumen.
- Pulse para quitar el sonido. Vuelva a pulsar para reanudar el sonido.

9 INTERNET

Para acceder al modo **Internet** y descargar documentos de la red, pulse .

Recuerde que antes de acceder a Internet, tiene que configurar las opciones Wi-Fi de su dispositivo.

9.1. Cómo conectarse a una red Wi-Fi

Para conectarse a una red Wi-Fi, por favor, siga los siguientes pasos:

1 Pulse para entrar en el modo **Configuración**.

2 Pulse **Configuración Wi-Fi** para entrar en las opciones de configuración de la red Wi-Fi.

3 Pulse ON para encender la Wi-Fi. El lector buscará las redes Wi-Fi disponibles. Una vez finalizada la búsqueda, aparecerá una lista con el nombre de la red (SSID) y la seguridad de dicha red.

Lista de redes Wi-Fi disponibles

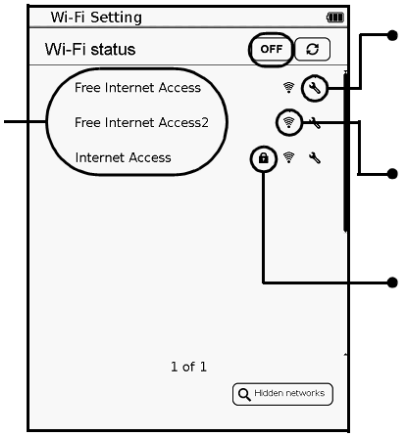

Pulse aquí para configurar la red

Nivel de señal de la red

Indica si la red tiene seguridad

a. Si la red a la que quiere conectarse aparece en la lista, salte al paso 4.

b. Si la red a la que quiere conectarse no está en la lista, pulse Hidden networks.

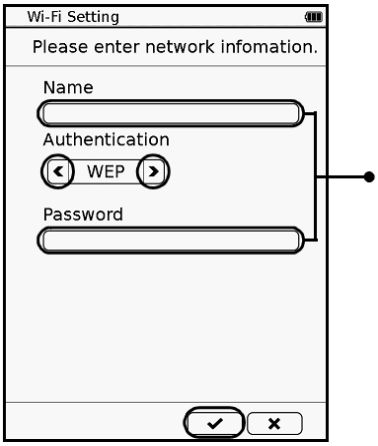

Pulse ◄/► para seleccionar el tipo de seguridad de la red buscada. Rellene los campos de entrada con el nombre y la contraseña, en caso de ser necesario, mediante el teclado.

Una vez hecho, pulse ✔ para confirmar. Si la red aparece, ésta se añadirá en la lista de redes Wi-Fi y la intensidad de la señal aparecerá como .

5 Si la red buscada no es segura:

a. Pulse sobre la red deseada y el lector se conectará automáticamente.

b. Pulse . El nombre y la información de configuración de la red aparecerá en pantalla. Configure la red de la siguiente forma:

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): el dispositivo obtendrá automáticamente la dirección IP del servidor DHCP.

- IP estática: Debe asignar la dirección IP, la máscara de red, la dirección IP del router y una dirección DNS. Una vez hecho, pulse para confirmar. Para salvar los datos introducidos, pulse .

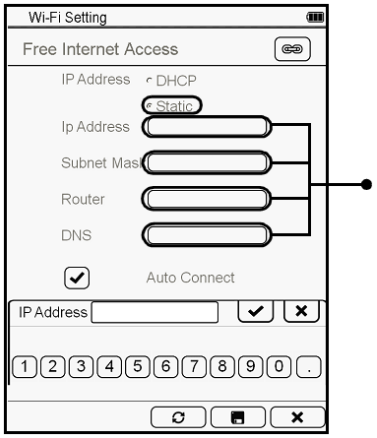

Campos de entrada numéricos

Una vez hecho, pulse para confirmar la conexión.

6 Si la red deseada es segura, al intentar la conexión, le solicitará el password. Use el teclado para introducir la contraseña y pulse para confirmar los datos y conectarse a la red.

Wi-Fi Setting
Wi-Fi status
OFF
Free Internet Access
Free Internet Access2
Internet Access
Password:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 .
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
A/a z x c v b n m / :
123 @ .
return
Hidden networks

7 Una vez conectado a Internet, aparecerá el icono al lado de la red seleccionada. También aparecerá el icono en la parte superior derecha de la pantalla indicando la intensidad de la señal.

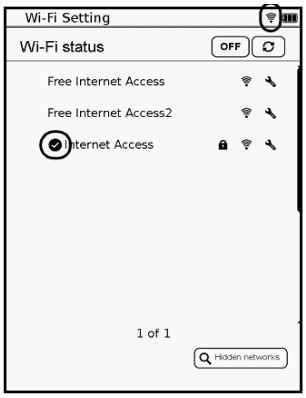

8 Pulse para entrar en el modo Internet. El dispositivo se conectará a la web definida por defecto.

9.2. Cómo acceder a una página web

Al entrar en el modo Internet, el dispositivo se conectará a la página web definida por defecto. Para acceder a una página web, siga los siguientes pasos:

1 Pulse sobre el cuadro de texto para introducir una URL

2 Use el teclado para escribir la URL. Una vez hecho, pulse para confirmar.

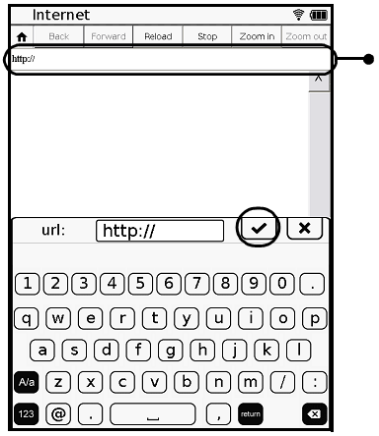

Cuadro de texto para escribir la URL

3 Pasados unos breves segundos, aparecerá la página web seleccionada.

9.3. Navegar por una página web

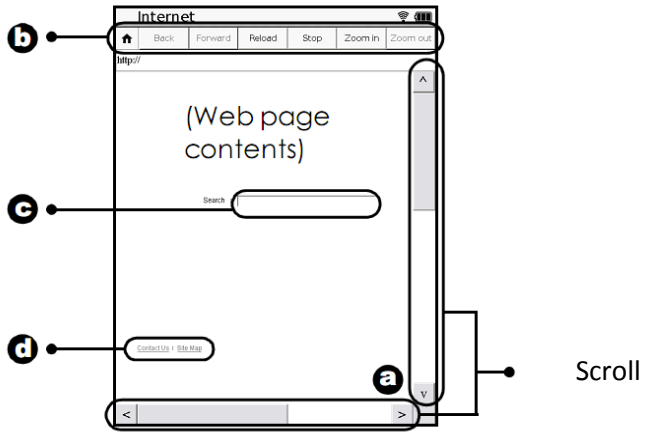

a Para ver el contenido completo de la página web, use el scroll situado en los laterales.

b Para ir a la página anterior o a la siguiente, pulse **Back** o **Forward**. Para parar la carga o recargar la página actual, pulse **Stop** o **Reload**. Para hacer zoom o quitarlo, pulse **Zoom in** o **Zoom out**. Para ir a la página de inicio, pulse .

c Para introducir texto mientras navega por una página web, por ejemplo una palabra en un buscador, pulse el cuadro de texto y use el teclado.

d Para navegar por hyperlinks (enlaces), pulse directamente el enlace, el cual estará subrayado.

9.4. Descargar un archivo

Para guardar o descargar un archivo desde una página web, pulse "Guardar", "Descargar" o un botón o enlace similar. El documento se guardará en su bq. Para gestionar esos archivos, vaya a Gestor de Ficheros .

Nota: El dispositivo sólo puede descargarse de Internet archivos compatibles. Para conocer los archivos compatibles vaya al Apéndice C "Especificaciones".

10 CONFIGURACIÓN

El modo **Configuración** permite establecer las características del dispositivo, tales como la conexión Wi-Fi, el salvapantallas, la hora o el lenguaje.

Para acceder al modo Configuración, pulse y seleccione una opción.

10.1. Orientación

Con esta opción puede establecer la orientación de la pantalla:

- Auto: 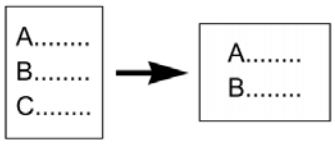

- Vertical: 

- Horizontal: 

10.2. Configuración Wi-Fi

Con esta opción puede activar la conexión Wi-Fi. Para más información sobre la conectividad Wi-Fi vaya al capítulo 9 “Internet”.

10.3. Idiomas

Seleccione el idioma de la interfaz de su dispositivo. Puede elegir entre inglés, danés, japonés, ruso, noruego, sueco, tailandés, turco, chino tradicional y simplificado, coreano, alemán, francés, holandés, italiano, ucraniano o checo.

10.4. Fecha y hora actuales

Fije la hora y la fecha. Este paso es importante porque todos los archivos que se descargue se guardarán con la fecha y hora del dispositivo.

Para ajustar la fecha, por favor, siga los siguientes pasos:

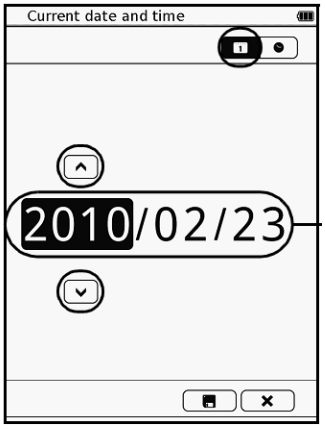

1. Pulse [1].
2. Pulse año/mes/día para seleccionar el periodo.
3. Pulse [^]/[v] para ajustar las cifras.

Para ajustar la hora, por favor, siga los siguientes pasos:

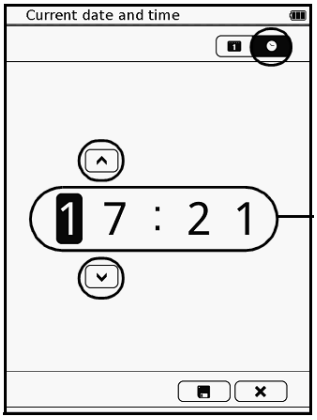

1. Pulse. [clock]
2. Pulse hora/minuto para seleccionar el tiempo
3. Pulse [^]/[v] para ajustar las cifras.

Una vez terminado, pulse [save] para guardar los cambios. Si no quiere guardar los cambios, pulse [x].

10.5. Zona horaria

En esta opción puede elegir la franja horaria de su dispositivo bq. Escoja primero el continente en el que se encuentra, y después escoja la ciudad a la que desea adaptar la franja horaria. Para desplazarse entre las diversas ciudades, utilice los botones [<]/[>].

10.6. Configuración avanzada

10.6.1. Actualizar firmware

Antes de comenzar la actualización haga una copia de seguridad del contenido de su lector y compruebe que el lector tiene la batería totalmente cargada.

Actualice así:

1. Descargue el archivo comprimido que contiene el firmware de la página web www.bqreaders.com
2. Extraiga el contenido del archivo comprimido y cópielo en una tarjeta MicroSD. Es importante que en la raíz de la tarjeta se guarde la carpeta **qdutil** con todo el contenido.
3. Introduzca la tarjeta en el dispositivo.

Actualización vía software:

4. Vaya al modo Configuración y después pulse la opción **Actualizar firmware** y pulse para comenzar la actualización.
5. Una vez terminado el proceso, aparecerá en la pantalla el mensaje “Download. SW Upgrade Success”.
6. Deslice el botón de encendido para reiniciar el dispositivo. El proceso de actualización del firmware ha finalizado.

Actualización vía hardware:

4. Pulse el botón y el botón simultáneamente mientras enciende el lector.
5. Suelte los dos botones cuando el firmware empiece instalarse.
6. Una vez terminada la instalación reinicie el dispositivo.

Para más información, descargue el Manual de Actualización del firmware en www.bqreaders.com/file/Avant/Avant_Actualizar_Firmware.pdf.

Nota: Las actualizaciones de firmware las realiza el fabricante del dispositivo para mejorar la funcionalidad que éste presenta, pero su instalación se produce siempre bajo la responsabilidad del usuario y en ningún caso es obligatoria.

10.6.2. Restaurar valores predeterminados

Con esta opción puede restaurar los valores que el dispositivo traía de fábrica.

10.6.3. Restaurar valores predeterminados y borrar datos

Con esta opción puede restaurar los valores que el dispositivo traía de fábrica y, además, borrar todos los archivos y datos que haya guardado en su dispositivo.

10.7. Información del dispositivo

En esta opción puede consultar información de su bq, como el ID del dispositivo, la dirección MAC, la memoria interna y externa, la versión de u-boot y de kérnel, etc.

10.8. Protector de pantalla o salvapantallas

El salvapantallas se activa cuando su bq no se utiliza durante un tiempo. Con esta opción puede regular el tiempo de espera: 5, 10 ó 30 minutos. También puede activar o desactivar la función.

10.9. Autorizar dispositivo

Para poder autorizar su dispositivo, primero debe estar conectado a Internet. Si su bq no está conectado, cuando entre en esta opción le aparecerá el siguiente mensaje: "Wi-fi desactivada. Presione ON para activar Wi-Fi". Presione ON.

Una vez su dispositivo esté conectado a alguna red (para consultar cómo conectarse a una red, visite el capítulo 9 "Internet"), puede optar por identificarse, si ya tiene un ID de Adobe, o crear una cuenta nueva.

Puede crear una cuenta nueva desde el dispositivo, aunque por comodidad le aconsejamos crearla a través de un PC normal. Para crear una cuenta en Adobe Digital Editions, por favor, siga los siguientes pasos:

Vaya a la web: www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm

Haga click en **Creación de una cuenta de Adobe.**

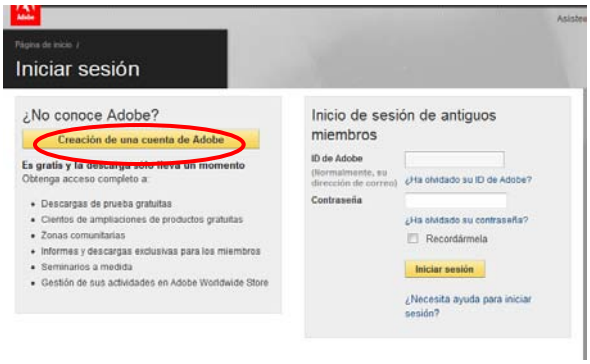
Iniciar sesión
¿No conoce Adobe?
Creación de una cuenta de Adobe
Es gratis y la descarga solo lleva un momento
Obtenga acceso completo a:
Descargas de prueba gratuitas
Clientes de ampliaciones de productos gratuitas
Zonas comunitarias
Informes y descargas exclusivas para los miembros
Seminarios a medida
Gestión de sus actividades en Adobe Worldwide Store
Inicio de sesión de antiguos miembros
ID de Adobe
(Normalmente, su dirección de correo)
¿Ha olvidado su ID de Adobe?
Contraseña
¿Ha olvidado su contraseña?
Recordármela
Iniciar sesión
¿Necesita ayuda para iniciar sesión?

1 Rellene los campos con sus datos y pulse **Continuar**.

2 Si ha rellenado todo de forma correcta aparecerá la siguiente pantalla:

Gracias
Le agradecemos su asociación a la comunidad de Adobe. La afiliación a Adobe es su pasaporte a beneficios especiales, contenido y servicios.
Continuar
EULA
Informe sobre piratería
Ponerse en contacto con Adobe
Seguridad
Seleccione su región
Carreras
Permisos y marcas comerciales
Copyright © 2010 Adobe Systems Incorporated. Reservados todos los derechos.
El uso de este sitio web implica la aceptación de las Condiciones de uso y la Política de privacidad en línea (fecha de actualización: 14-07-2009).

Si ya tiene una cuenta de Adobe y desea adquirir un libro, por favor, siga los siguientes pasos:

1 Introduzca su ID y su contraseña y pulse sobre **Autorizar dispositivo.**

2 A continuación, vaya a su tienda on-line favorita y compre su libro. Al finalizar la compra, automáticamente comenzará la descarga del libro en su lector bq Avant. Podrá leer el siguiente mensaje:

"Tu libro está descargándose. Cuando la descarga termine, estará disponible en la lista de libros."

3 Cuando la descarga termine, aparecerá en la pantalla:

" ✔ **Tu libro ya está disponible en la lista de libros"**

4 Pulse ✔ para confirmar.

5 Vaya a la lista de libros para comenzar la lectura.

11 GESTOR DE FICHEROS

El **Gestor de ficheros** le permite borrar, renombrar y/o copiar archivos almacenados en la memoria interna del lector, en la tarjeta MicroSD o bajados de Internet.

Para entrar en el **Gestor de ficheros** pulse en cualquier icono del Menú y, una vez dentro de alguno de los modos, pulse en la barra inferior sobre el icono .

Muestra la dirección donde se encuentran los archivos

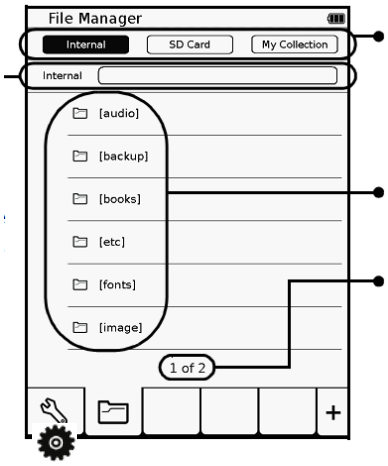

Selecciona la ubicación del archivo

Carpetas/lista de archivo

Página actual/resto de páginas. Pulse el número de página para ir a ella

Para volver al primer nivel de la lista, presione el botón y luego pulse “Volver a raíz”

Nota: Los archivos que se descargue de Internet sólo puede verlos desde el dispositivo y no podrá descargarlos al ordenador.

11.1. Borrar archivos

Para borrar archivos, por favor, siga los siguientes pasos:

1. Escoja la ubicación del archivo que desea borrar: Interna / Tarjeta SD / Mi colección.
2. Presione y después “Modo Eliminación”.
3. Desde la lista de archivos o dentro de una carpeta, seleccione uno o más archivos y luego pulse “OK”.

Pulse en los cuadrados para seleccionar los archivos/carpetas que desea borrar

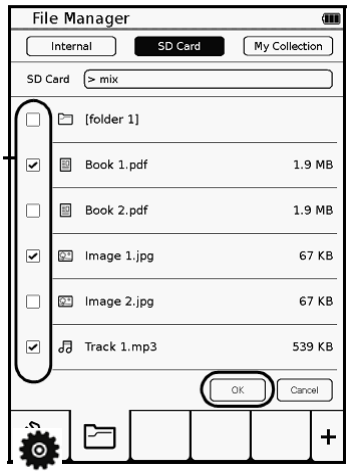

11.2. Copiar archivos

Para copiar archivos, por favor, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione “Tarjeta SD”
2. Pulse y luego “Modo Copia”.
3. Seleccione los archivos que desee copiar y pulse “OK”. Los archivos seleccionados se copiarán a la memoria interna del lector.

Nota: La función “Copiar” solo está disponible para copiar archivos desde la tarjeta MicroSD a la memoria interna del dispositivo.

11.3. Renombrar archivos

Para renombrar archivos, por favor, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione cualquier ubicación: Interna/Tarjeta SD/ Mi colección.
2. Pulse y a continuación “Modo Renombrar”.
3. Seleccione el archivo que quiere renombrar y pulse “OK”.
4. Use el teclado para cambiar el nombre y pulse para confirmar.

APÉNDICES

Apéndice A: Limpieza y Seguridad

Limpieza

Antes de limpiar el dispositivo, por favor apáguelo y desconecte todos los cables de sistema y de alimentación. Asegúrese de que la pantalla esté completamente seca antes de volver a conectar los cables y encenderlo.

Por favor, use un paño suave, limpio y sin pelusa y no utilice ningún líquido o spray limpiador directamente sobre la superficie de la pantalla o la carcasa.

- **Pantalla**: Use un paño suave, limpio y que no suelte pelusa para eliminar el polvo y la suciedad de la pantalla. Para las huellas dactilares y las manchas, utilice un paño con productos de limpieza suaves.

- **Carcasa**: Para limpiar la carcasa use un paño suave ligeramente humedecido con una solución limpiadora suave. Por favor, enjuague el paño con agua limpia, escúrralo bien y limpie la carcasa para eliminar cualquier residuo de detergente.

Seguridad

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica y electrocución siga todas las instrucciones de seguridad:

- Nunca deje la carcasa abierta y apague el dispositivo antes de limpiarlo.

- No introduzca ningún objeto dentro de los cuatro bordes de la pantalla.

- No vierta líquido en o sobre el lector y límpielo con un trapo húmedo. Si el dispositivo se moja, no lo encienda ni intente repararlo usted mismo. Por favor, llame al servicio técnico para que lo revise por usted antes de encender de nuevo el lector.

- Utilice productos responsables con el medio ambiente y no los manipule en condiciones ambientales extremas.

- Tenga cuidado con posibles golpes (directos e indirectos) en el dispositivo ya que podrían causar daños irreparables en la pantalla y mal funcionamiento del producto.

- Mantenga el lector lejos de polvo, arena y suciedad.

Apéndice B: Especificaciones técnicas

Medidas

- **Dimensiones**: 168 mm (alto) x 124 mm (ancho) x 8,5 mm (grosor)
- **Peso:** 195 g. (batería incluida)

Formatos compatibles

- **Formato de texto:** .pdf, .epub, .txt, .html, .fb2.
- **Formatos de imagen:** .bmp, .jpg, . png
- **Formato de audio:** .mp3
- Adobe mobile y Adobe DRM

Pantalla

- Pantalla táctil capacitiva (AUO + SipiX)
- **Tamaño:** 6”
- **Resolución:** 600 x 800, 167 ppp, 16 niveles de gris.

Batería

- Li-on 1530 mAh
- **Duración:** 8.000 páginas
- Indicador luminoso (LED) de carga de batería
- Programa ahorro de batería
- Aviso de batería baja

Memoria

- 2 GB ampliable por medio de tarjeta MicroSD
- Distribución de la memoria
    - 400 MB para SO
    - 1600 MB para almacenamiento

Procesador

- Samsung S3C2416 ARM9 400 MHz
- **Plataforma**: Linux UI Engine QTV

Conectividad

- Wi-Fi b/g 802.11 b/g
- MicroUSB 2.0

Conexiones

- Jack 3,5 mm para auriculares
- Ranura MicroSD

Temperatura

- **Temperatura de funcionamiento:** 0º C a 35 ºC
- **Temperatura de almacenamiento:** -20 ºC a 55 ºC

Funciones del sistema

- Indicador de señal Wi-Fi
- Salvapantallas
- Modo suspensión
- Acelerómetro (sensor de movimiento)
- **Idiomas disponibles**: inglés, español, francés, alemán, chino tradicional y simplificado, japonés y coreano.

Apéndice C: Cobertura de Garantía

1. La garantía es por un periodo de 2 años desde el momento de la entrega.

2. Se garantiza la conformidad del producto de acuerdo con el uso para el cual está destinado.

3. Dentro del periodo de garantía se subsanará sin cargo alguno cualquier defecto de funcionamiento del aparto debido a su fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas o facilitando un aparto nuevo, siempre que la opción escogida sea factible y no resulte económicamente desproporcionada según nuestro criterio. Para optar a la reparación, el titular deberá acudir a un servicio técnico autorizado por la marca, para cualquier otra solución debe acudir al establecimiento expendedor.

Nulidad de Garantía

El servicio técnico no se hace responsable por la pérdida de datos o información contenidos en los dispositivos remitidos y de ninguna forma se verá en la obligación de

respaldar dicha información. Los equipos se entregarán en blanco o con el contenido original de fábrica.

Servicio técnico

Si tiene algún problema con su bq Avant o desea contactar con nosotros por alguna cuestión relativa a soporte técnico puede hacerlo a través de:

Email: soporte@bqreaders.com

Nuestra página web: www.bqreaders.com/soporte-tecnico.html

Teléfono: +34 914 575 012